


NOTICE DE MONTAGE

POUR EMBASE Z DRIVE VOLVO 280 (LASD280)

POUR EMBASE S DRIVE VOLVO 110 – 120 (LASD110 ou LASD120)

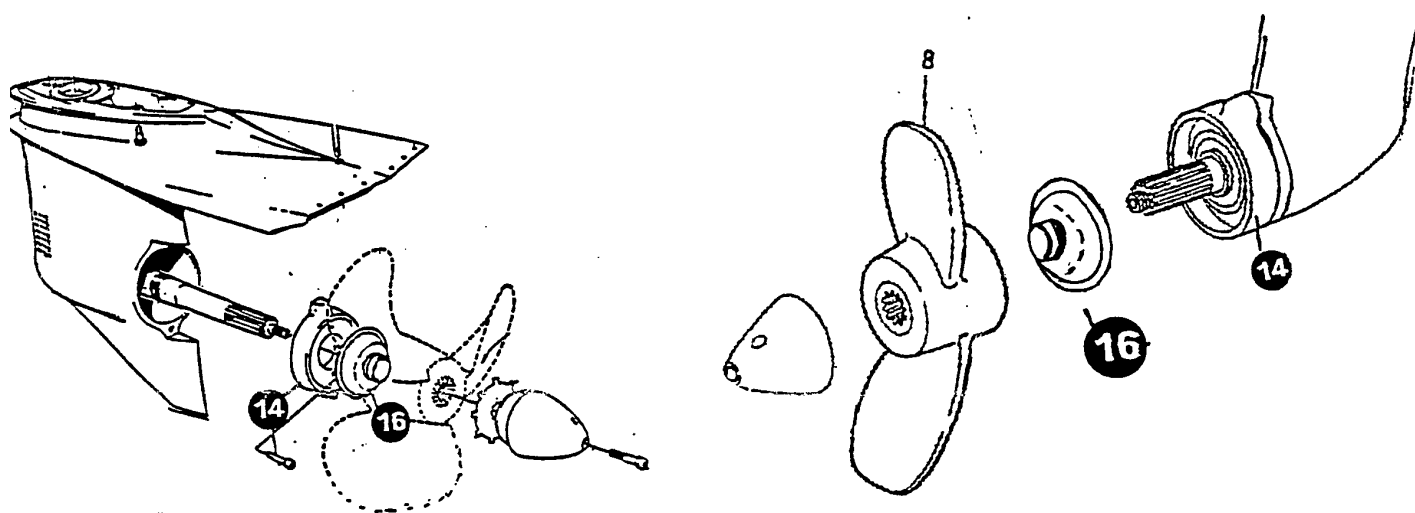

- ✓ Démontez l'hélice.
- ✓ Démontez l'anode (14).
- ✓ Supprimez la collerette du coupe fil (16) et gardez l'entretoise.
- ✓ Placez le coupe orin LASD sur l'hélice, le centrez et marquez l'emplacement des trous à percer sur l'hélice.
- ✓ Percez avec un forêt $\varnothing 5$.
- ✓ Tarauder les trous avec un taraud de M6 pas de 100.
- ✓ Fixez le coupe orin sur l'hélice en utilisant les vis fournies, mettez du frein filet fourni.
- ✓ Montez l'anode fournie avec le coupe orin.
- ✓ Remontez l'hélice avec le coupe orin fixé dessus sans oublier l'entretoise (16).

Le **COUPE ORIN** étant coupant, **ATTENTION** aux risques de **BLESSURES**, en particulier, aux risques de **COUPURES**.